取り扱い説明書
GPz1100 95~99 (国内仕様)
スイッチASSY　品番1387315

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 装着後５０km走行をしましたら必ずボルトの増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。

(表示用語の説明)

警告 <身体や生命に危険を及ぼすと予想される事故の防止>

注意 <ACTIVE商品や純正部品、車体の損害を防止>

要 点 <正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント>

取り付け手順

1. サービスマニュアルに従い、シート、フューエルタンク、純正右ハンドルSW、テールカウル、右サイドカバーを取り外します。
2. 純正右ハンドルSWが接続していたメインハーネスの6Pカプラーに KITの6Pカプラーを接続し、純正左ハンドルSWがメインハーネスと接続している9Pカプラー（フューエルタンク下辺りにあります）のSW側の所で、左ハンドルSW配線の茶線を切断し、切断した茶線のＳＷ側にＫＩＴのワンタッチコネクター付の黄線を下図を参考に接続します。

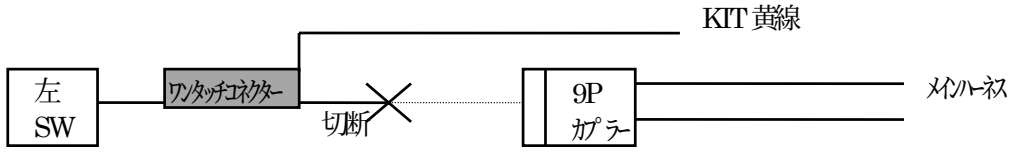

3. ＫＩＴのハーネスをメインハーネスに沿わせてシート下まで通し、ヒューズボックスの8Pカプラーに ＫＩＴの8Pカプラーを割り込ませます。
4. 右サイドカバー内側に有るリアストップランプSWと接続している2Pカプラーに、ＫＩＴの2Pカプラーを割り込ませます。
5. ヘッドライト、テールライト、ブレーキライト、ウインカー等各電装パーツの作動状態を確認し、外した外装パーツを取り付けます。

配線図

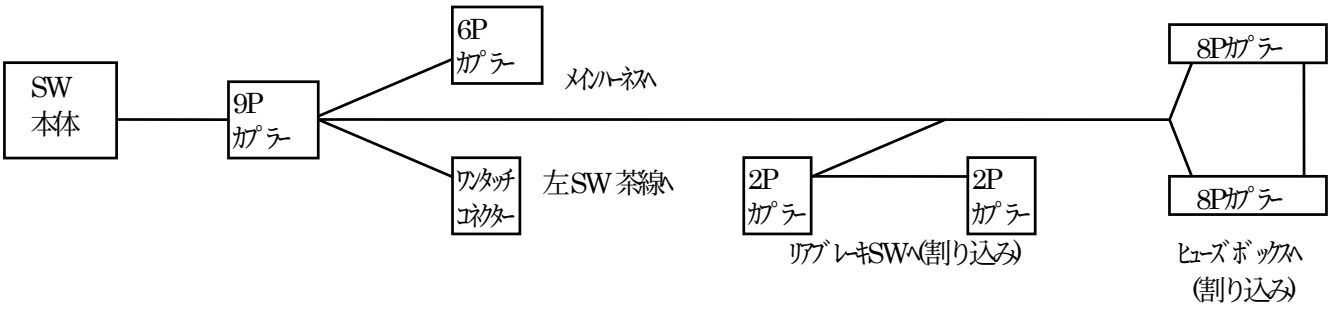

品番	構成パーツ	数量
1387315	スイッチASSY	1

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又はお買い上げ店までご連絡下さい、交換もしくは修理をさせて頂きます。その際ご発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は固くお断り致します。

株式会社アクティブ
〒470−0117　愛知県日進市藤塚7丁目55番地
TEL 0561−72−7011(代)　FAX 0561−72−7012
ホームページアドレス http://www.acv.co.jp
E-メールアドレス info@acv.co.jp

051011KIT01